

Aluminium veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging

PREMIUM



Dit product is SKG® goedgekeurd en is geschikt voor de toepassing binnen het Politiekeurmerk Veilig Wonen®. Noxxa veiligheidsbeslag toepassen samen met een SKG veiligheids(bijzet)slot of meerpuntssluiting, veiligheidssluitkom en veiligheidsprofielcilinder.

Montagetips:


- Verwijder zowel het slot als de profielcilinder voordat de gaten van het deurbeslag worden geboord.
- Boor de gaten in een loodrechte lijn.
- Draai de bevestigingsschroeven nooit machinaal aan.
- Controleer na montage op een probleemloze werking van het slot, veiligheidsbeslag en de profielcilinder.

Geadviseerd gereedschap:


Boor Ø 6,5mm en Ø 10,5mm, (accu)boormachine, kruiskopschroevendraaier, priem, potlood, inbussleutel 3mm.

Montagestappen:

1. Bevestig het slot in de deur en monteer de profielcilinder in het slot.
2. Gebruik het binnenschild of -rozet met de doorgaande schroefgaten als montagemal.
3. Plaats het binnenschild of -rozet over de profielcilinder en centreer de deurkruk in het kruk gat van het schild met de vierkantstift in het slot. Nu kunnen de (schroef)gaten worden afgetekend op de deur met potlood of priem.
4. Herhaal stap 3 voor het aftekenen van de schroefgaten aan de andere zijde van de deur.
5. Verwijder de profielcilinder en het slot uit de deur, zodat beschadiging van het slot wordt voorkomen. U voorkomt hiermee ook dat er boorsel in het slot terecht komt tijdens het boren.
6. Boor de gaten in een loodrechte lijn met een boor Ø 6,5mm.
7. Boor de gaten aan de buitenzijde van de deur na met een boor van Ø 10,5mm tot een diepte van minimaal 9mm i.v.m. de nokken van het buitenschild of -rozet.
8. Verwijder alle boorselresten en monteer het slot en de profielcilinder.
9. De profielcilinder mag daarbij aan de buitenzijde tussen 6-11mm uitsteken ten opzichte van het deurblad zonder deurbeslag.

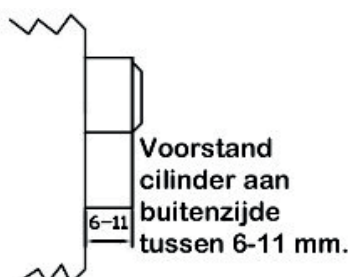

- 10.** Plaats de kerntrekbeveiliging (A) over de buitenzijde van de profielcilinder (B). De Kerntrekbeveiliging zal na montage in de uitsparing van het buitenschild of -rozet vallen.

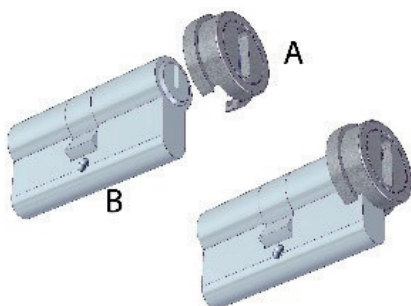

- 11.** Kruk/kruk-situatie (bijvoorbeeld achterdeur): Plaats de schilden met de deurkrukken en draai vervolgens de schroeven handvast aan. Let op dat wanneer de deurkruk separaat is meegeleverd, de ringen tussen de deurkrukdelen en de schilden worden geplaatst; het deurkrukdeel met vaste stift, aan de buitenzijde plaatsen. Fixeer de deurkruk terwijl deze aan beide zijden wordt aangedrukt, met de inbusschroef. Deze moet een lichte weerstand overwinnen.
- 12.** Duwer/kruk-situatie (bijvoorbeeld voordeur): U dient eerst de wisselstift in de achterzijde van de duwer op het buitenschild te draaien. Plaats vervolgens de schilden en de deurkruk en draai de schroeven handvast aan. Let op dat wanneer de deurkruk separaat is meegeleverd, de ring tussen de deurkruk en het binnenschild wordt geplaatst. Fixeer de deurkruk terwijl deze aan beide wordt aangedrukt, met de inbusschroef. Deze moet een lichte weerstand overwinnen.
- 13.** Rozet-situatie: Plaats de rozetten over de profielcilinder en draai vervolgens de schroeven handvast aan.
- 14.** Bij een deurdikte 35 t/m 45mm gebruikt u de set schroeven M6x50mm; bij deuren met een dikte van 46 t/m 60mm gebruikt u de set schroeven M6x65mm. Schroeven in grotere lengtematen zijn op bestelling leverbaar.